



**Инструкция по обновлению
программного обеспечения
мультимедийной системы Datsun**

1. Распаковать содержимое архива в корневую папку SD карты.
Примечание: Необходимо использовать SD карту размером не менее 8 ГБ и не более 32ГБ с файловой системой FAT или FAT32
2. Убедиться в том, что в корневом каталоге SD карты находятся следующие файлы: **chain.lst, chain.bin, tinynk.bin, nk.bin**, а так же папки **Update** и **Start**
3. Вставить SD карту в слот радиоприемника (аппарат должен быть включен)
4. Перезагрузить радиоприемник длительным нажатием на кнопку регулировки громкости. На экране должен начать отображаться процесс обновления

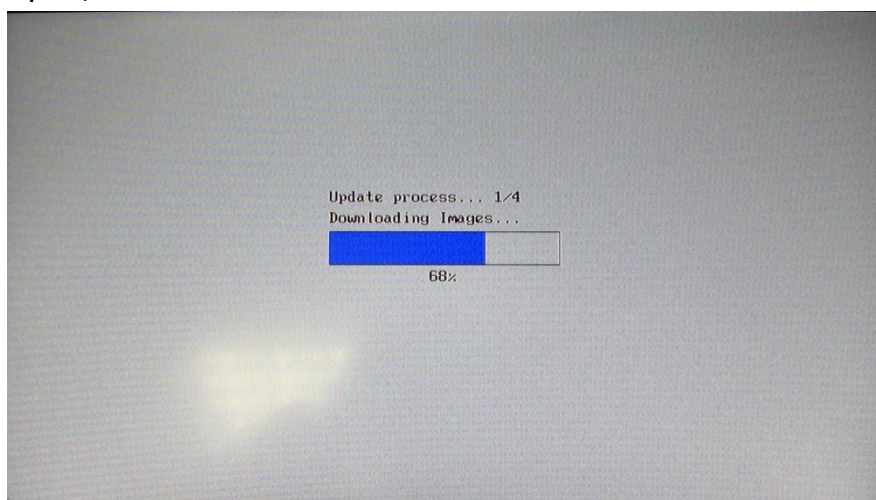


Примечание: Если после включения радиоприемника процесс обновления не запустился, то необходимо, не извлекая SD карты, еще раз перезагрузить радиоприемник долгим нажатием на ручку регулировки громкости.

5. Дождаться окончания процесса. По его завершению радиоприемник автоматически перезагрузится и загрузится обычным образом.

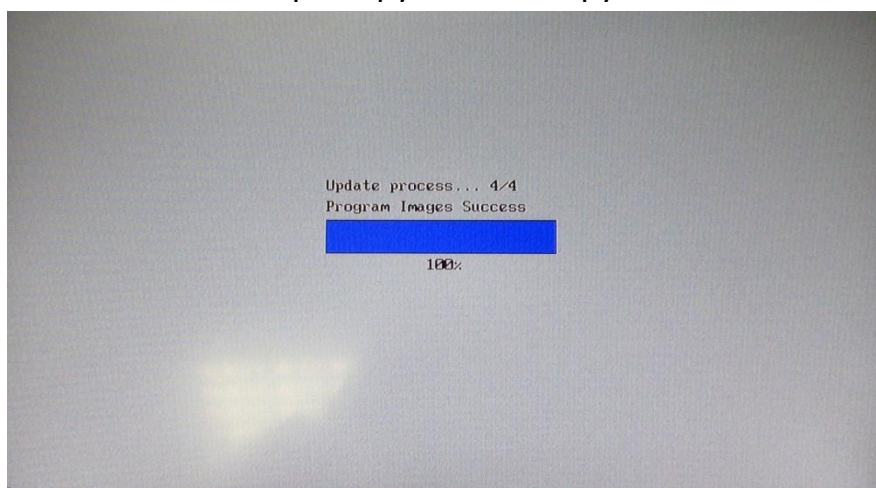

6. После загрузки радиоприемника, необходимо выполнить калибровку дисплея. Для этого зайдите в меню «Настройки» -> «Экран» и нажмите кнопку «Калибровка экрана». Для выполнения калибровки необходимо тонким, но не острым предметом, аккуратно нажимать точно в центр перекрестия до его исчезновения. После исчезновения перекрестия необходимо подтвердить калибровку, нажатием в любую область экрана.
- ВНИМАНИЕ: Для подтверждения калибровки отводится 30 секунд, если по истечению 30 секунд не подтвердить калибровку, то она не будет сохранена.**
7. В главном меню выберите пункт навигация, затем нажмите кнопку «**Полное обновление**»

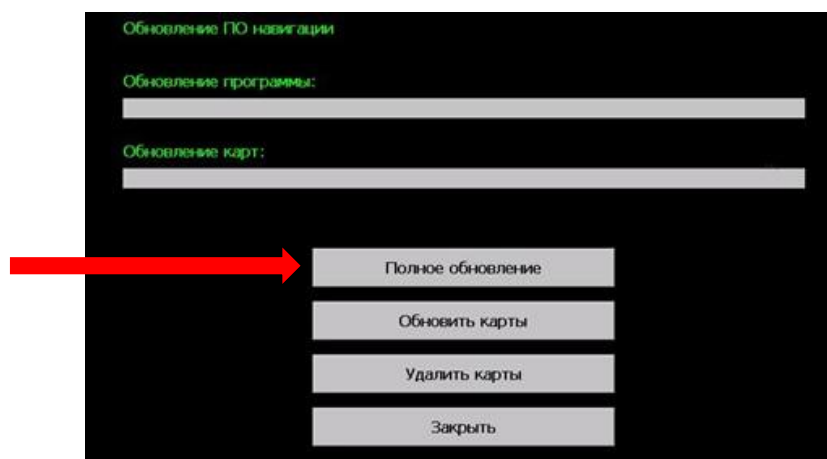

8. Дождитесь окончания процесса обновления. Обновление может занять до 20 минут.
9. Закройте программу обновления, нажав кнопку «**Заккрыть**». Программа навигации будет запущена автоматически.
10. Во время запуска программы навигации, в правом нижнем углу будет отображаться версия ПО навигации. Проверьте ее, обновленная версия - **7.8.3.181**
11. Удалите SD карту из слота.
12. Проверьте версию ПО мультимедийной системы. Для этого необходимо в главном меню выбрать пункт «**Информация**»:
Версия ПО – **21.1.3.109**
Версия Windows CE – **Windows CE 6.0.0.3**
Версия ПП – **MMC21-B0H3-00139**
Версия CAN – **1.13**